Bullard
It's your life and you're worth it™

Estación de carga *POWERHOUSE*™ de Bullard

Manual de instrucciones del kit de adaptación a unidad autónoma

Este Apéndice contiene instrucciones para convertir la estación de carga POWERHOUSE en una unidad autónoma.

NOTA

A pesar de que la estación Powerhouse ha sido diseñada para una instalación permanente en el vehículo, Bullard proporciona asimismo un kit adaptador para el empleo autónomo independiente. Como unidad autónoma, Powerhouse no puede ofrecer un almacenamiento seguro de la cámara termográfica y de su batería de repuesto en un vehículo de conformidad con NFPA 1901-10-1.7. El uso autónomo no está recomendado para vehículos. El kit adaptador incluye un panel de la cubierta posterior, pies de goma, un adaptador de CA y los conectores de cableado necesarios.

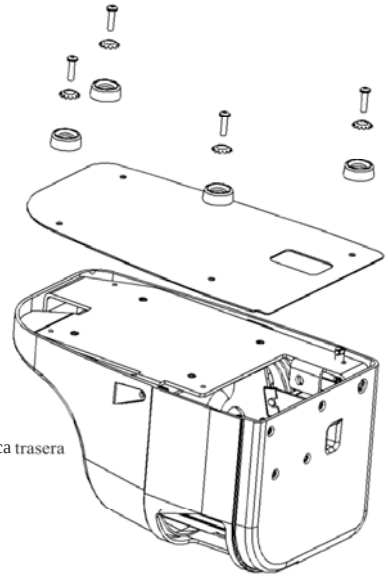

Figura 2

1. Conexión del cable de alimentación:

Conecte el cable de alimentación de CC a la conexión situada en la parte inferior de la placa trasera (Figura 1).

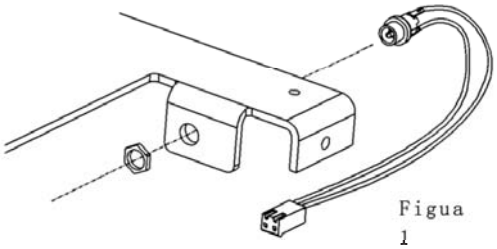

Figura 1

2. Montaje de la placa trasera en la caja de la unidad Powerhouse:

Coloque el muelle de cierre (suministrado con la unidad Powerhouse) firmemente en el asiento que sobresale en la parte trasera del cierre, cerca de la parte de arriba de la unidad Powerhouse. Coloque la unidad en su posición en la placa trasera, asegurándose de que el extremo libre del muelle de cierre queda colocado dentro de la cavidad fresada de la placa trasera y que el extremo libre del cable de alimentación de CC se extiende hacia la placa del circuito. La unidad Powerhouse tiene una colocación fija en la placa trasera, y podría resultar necesario extender ligeramente los laterales al colocarla en su sitio. Una vez ubicada en su posición, sujete la unidad a la placa trasera con los cuatro (4) tornillos cabeza Phillips de acero inoxidable #10-32 suministrados.

3. Conexión del cable de alimentación al circuito Powerhouse: Enchufe el conector del extremo libre del cable de alimentación de CC en el conector de acoplamiento de la placa de circuito del cargador de la batería (véase la Figura 4 del Manual de instrucciones de la unidad Powerhouse).

4. Conexión de la placa de la cubierta:

Coloque las arandelas de cierre dentadas exteriores en los cuatro (4) tornillos #10- 32 x 1⁄2" suministrados, con los dientes de la arandela mirando en dirección contraria a la cabeza del tornillo. Inserte cada tornillo y arandela en uno de los cuatro (4) pies de goma suministrados. Coloque la placa de la cubierta en su lugar en la parte trasera de la unidad Powerhouse y asegúrela en su sitio con los cuatro tornillos, arandelas y pies de goma. Apriete fuertemente los pies; si fuera necesario apriete empleando un atornillador Phillips. No apriete en exceso (Figura 2).

5. Conexión de la fuente de alimentación CA/CC:

Inserte el enchufe de CC de la fuente de alimentación en la apertura rectangular en la placa de la cubierta y enchúfelo al receptáculo integrado en la unidad Powerhouse (Figura 3).

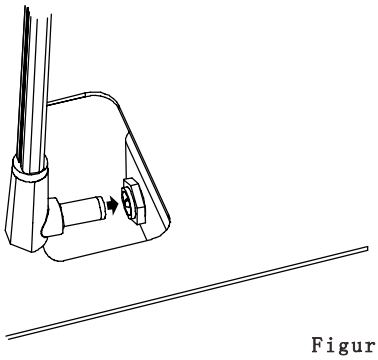

Figura 3

Coloque el componente sobre sus pies sobre una superficie plana. Enchufe la alimentación de corriente en un receptáculo de 110 voltios CA y opere la unidad tal y como se describe en el Manual de instrucciones de la unidad Powerhouse.

Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616
Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen
Germany
phone: +49-2642 999980
fax : +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
Cisco Centre
20 Jalan Afifi, #08-03
Singapore 409179
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176
www.bullard.com

ISO 9001 certified

©2007 Bullard. All rights reserved.
Bullard® is a registered trademark of Bullard
"It's your life and you're worth it" and Powerhouse are trademarks of Bullard.

6050046923 ES (0507)